

NORON S600

دفترچه راهنمای

دزدگیر و ردیاب نورون

TRACK, LOCATE & CONTROL YOUR VEHICLE FROM ANYWHERE IN THE WORLD





جایگذاری و راه اندازی سیم کارت

۱. ابتدا یک سیم کارت ایرانسل یا همراه اول آماده کنید.

قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه توجه داشته باشید، سیم کارت بایستی فاقد پین کد باشد. جهت اطمینان ابتدا سیم کارت درون یک گوشی موبایل قرار داده و پین کد سیم کارت را غیرفعال و عملکرد آن را نسبت به ارسال و دریافت پیام و تماس امتحان نمایید. حتماً سرویس های اضافی روی سیم کارت نظریه انتقال مکالمه، پشت خط، نمایش هزینه تماس بعد از هر تماس و... را غیرفعال نمایید این سرویس ها میتوانند موجب کند شدن عملکرد سیستم و همچنین کم شدن اعتبار سیم کارت درون ردیاب شود.

۲. از موجودی شارژ سیم کارت اطمینان حاصل فرمایید، چنانچه شارژ اولیه سیم کارت پایین است آن را شارژ نمایید.

(این دستگاه نیازی به بسته اینترنتی ندارد)

۳. برد ردیاب را به آرامی از درون قاب بیرون بیاورید سیم کارت را با رعایت جهت درون خشاب قرار دهید کلید OFF و ON روی برد را در حالت ON قرار دهید تا ردیاب روشن شود سپس قاب دستگاه و پیچ ها را بیندید(در زمان روشن بودن سیستم وجود ولتاژ هرگز سیم کارت را از محل خود خارج نکنید).

تحت هیچ شرایطی به قطعات برد دست نزنید که مورد آسیب هستند و از قرار دادن برد روی سطح فلزی جدا خودداری کنید.

باتری پشتیبان فاقد شارژ اولیه است حتماً بعد از نصب به تعذیبه وصل شود که بعد از آن بصورت اتوماتیک باتری پشتیبان شارژ شود.

بعد از نصب ردیاب حتماً نوشته لوگو روی قاب (NORON) رو به آسمان باشد

ارتبط موبایل با ردیاب



جهت کار با ردیاب دو روش وجود دارد اجرای دستورات از طریق نرم افزار اندروید و iOS و یا اجرای دستورات از طریق پیامک که در جدول راهنمای صفحه آخر دفترچه ذکر شده است.

روش برقراری ارتباط شماره مالک با ردیاب نورون

وارد سایت نورون به آدرس WWW.NORONCAR.IR شوید نرم افزار ردیاب نورون را روی گوشی نصب کرده و مجوز های دسترسی به گوشی را تایید کنید و طبق تصویر ابتدا شماره تلفن سیم کارت درون ردیاب را وارد کنید و سپس تایید را بزنید.
یک نام به دلخواه برای خودرو مورد نظر نوشته شود.

پس از تایید به صورت خودکار با سیم کارت درون ردیاب تماس می گیرد و شماره مالک به ردیاب نورون معرفی می شود.

جایگذاری و راه اندازی سیم کارت



نکته:

- ۱- در صورتی که تماس گرفتید سیم کارت خاموش بود از فعال بودن سیم کارت و نداشتن پین کد و برقراری تنظیمه دستگاه اطمینان حاصل کنید.
 - ۲- در صورتی که گوشی مالک ۲ سیم کارت باشد باید پیام ها و تماس ها را روی سیم کارتی که میخواهید استفاده کنید تنظیم شود یا از منوی تنظیمات نرم افزار نورون گزینه **مدیریت سیم کارت ها** را انتخاب کرده و سیم کارتی که برای بار اول به دستگاه تماس گرفته و "مدیر است" را انتخاب کنید.
 - ۳- اگر روی گوشی مالک سیم کارت اعتباری است، حتماً از داشتن شارژ پولی اطمینان حاصل نمایید.
 - ۴- برای امکان صدای سخنگو و لوم صدای رسانه گوشی (**NOTIFICATION**) را بالا ببرید.
 - ۵- اگر قبلاً دستگاه مورد استفاده قرار گرفته و با شماره دیگری جفت است از روی برد ردیاب شاسی (میکروسوئیچ) را ۷ ثانیه نگه دارید تا حافظه شماره پاک شود.
- در صورتی که به نرم افزار دسترسی ندارید میتوانید به روش زیر گوشی مالک را به دستگاه ردیاب نورون متصل کنید.
- سایت دسترسی به نرم افزار **WWW.NORONCAR.JR** تهیه کنید.

- ۶- ابتدا توسط گوشی مالک یک تماس با شماره سیم کارت درون ردیاب بگیرید بعد از صدای مشغولی پیام خوش آمد از طرف دستگاه بعد از ۲۰ ثانیه ارسال میشود در صورتی که شنود دستگاه فعال شد و بوق مشغولی شنیده نشد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است.

توضیحات دزدگیر

روش کد دهی ریموت دزدگیر: ابتدا سوئیچ خودرو را ۴ مرتبه با فاصله ۱ ثانیه باز و بسته کنید بعد از شنیدن صدای تک آذیر و ثابت شدن راهنمای ۱۰ ثانیه زمان دارید یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید تا صدای تایید شنیده شود. این سیستم تا ۳ عدد ریموت کنترل کد می گیرد با وارد کردن ریموت چهارم ریموت اول حذف خواهد شد.

مشخصات ریموت: ۹۱۸ - PLC و HUATAI (هوتای)

برد ریموت کنترل: سیم آنتن دستگاه دزدگیر را از درون پایه ستون اتاق بالا ببرید تا بتوانید از حداکثر برد دزدگیر استفاده کنید.
 جامپر روی برد دزدگیر: این آپشن به منظور تعیین زمان نگه داشتن برق (۱۲ ولت) در پمپ ها می باشد، که در حالت پیش فرض کارخانه روی ۷/۰ ثانیه است چنانچه نیاز بود در برخی از خودرو هایی که از تایم بیستری استفاده می کنند میتوانید جامپر را روی ۷ ثانیه قرار دهید.(مانند پمپ های بادی)

توجه: اگر خروجی پمپ ها مثبت باشد این عمل باعث می شود در داخل پمپ ها برق نگه داشته شود اگر مصرف کننده شما تحمل نگه داشتن برق را نداشته باشد باعث سوختن آن می شود.

این یک آپشن برای یک محصول حرفه ای است لطفا در نصب دقیق لازم را به عمل بیاورید.

چراغ چشمک زن: بعد از گذشت ۴۵ ثانیه از فعال شدن دستگاه سنسور ها آماده به کار می شوند بنابراین بعد از فعال شدن دزدگیر چراغ LED ثابت می شود و بعد از ۴۵ ثانیه چشمک زن شده و دزدگیر فعال می شود.

کلیدهای ترکیبی ریموت

۱- حالت کارواش یا اعزام به تعمیرگاه (VALET MODE):

در این حالت ریموت فقط برای قفل و باز کردن استفاده می شود و آژیر و راهنما و کلیه قسمت های دزدگیر غیر فعال می شود دکمه قفل  و بدون صدا  را همزمان با هم یک ثانیه فشار دهید با صدای تک آژیر فعال و با ۲ چریپ غیر فعال می شود.

۲- حالت آلام دینگ دانگ باز بودن درب ها (ALARM DOOR):

در صورت فعال بودن این آپشن اگر درب خودرو باز شود همزمان با راهنما زدن دستگاه بوق دینگ دانگ میزند این عمل برای آگاهی از بسته بودن درب می باشد.

دکمه قفل  و آژیر اخطراری  را همزمان با هم یک ثانیه فشار دهید با صدای تک آژیر فعال و با ۲ چریپ غیر فعال می شود.

۳- قابلیت ضد سرقت (ANTI - HIJACK) :

در هنگام روشن بودن خودرو چنانچه خودرو مورد سرقت قرار بگیرد با فشردن دکمه بدون صدا  و سپس فشردن ۲ مرتبه با فاصله ۱ ثانیه دکمه آژیر اخطراری  خودرو فوراً خاموش می شود و روشن شدن خودرو فقط با فشردن دکمه قفل باز  انجام میگیرد.

۴- صندوق پران:

برای باز کردن صندوق عقب در صورت داشتن پمپ صندوق پران دکمه قفل باز  ریموت را ۳ ثانیه نگه دارید تا درب صندوق باز شود.

این عملکردها از طریق نرم افزار هم قابل فعالسازی و غیر فعالسازی می باشد

کلید های نرم افزار

حداکثر سرعت: با انتخاب سرعت، چنانچه خودرو از حد مجاز تعیین شده بالاتر برود به مدیر دستگاه پیام (سرعت غیر مجاز) داده می شود.

موقعیت یابی: آخرین موقعیت خودرو بصورت آفلاین پیامک داده میشود. توجه داشته باشید چنانچه می خواهید از نقشه آفلاین استفاده کنید باید نقشه آفلاین برای دفعه اول دانلود شود.

سامانه نورون: جهت مشاهده مسیر حرکت خودرو بصورت آنلاین، گزارشات مسافت پیموده شده ومصرف سوخت و... در سامانه نورون ثبت نام کنید. اگر برای بار اول وارد سامانه نورون میشوید جهت ورود شماره ۱۵ رقمی در کارت گارانتی را وارد کنید کلمه عبور پیش فرض ۱۲۳۴۵ می باشد.

شنود صدا: برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کافیست دکمه شنود را زده و در صورت وصل بودن میکروفون صدا برای شما پخش خواهد شد.

این سیستم تنها دستگاه موجود در بازار است که میتوانید شدت حساسیت میکروفون را تغییر دهید، از نوار ابزار تنظیمات وارد قسمت حساسیت میکروفون شوید و مقدار حساسیت صدا را تغییر دهید حالت پیش فرض کارخانه استاندارد می باشد.

هشدار! این یک آپشن برای یک محصول حرفه ای است، مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا بر عهده مصرف کننده می باشد و شرکت در قبال مسائل جانبی و پیشامد احتمالی ناشی از آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.

حصار جغرافیایی: دو نقطه که در نقشه می خواهید حصار باشد با کلیک کردن روی صفحه مشخص کنید بعد از انتخاب، آیکون فعل سازی را در قسمت بالای نقشه انتخاب کنید و گزینه فعل سازی و سپس ذخیره و ارسال را بزنید چنانچه خودرو از حریم تعیین شده داخل یا خارج شود به مدیر ردیاب اعلام می کند.


GPS tracking
AUTO SECURITY

NORON
GPS Tracker car alarm system



نقشه سیم کشی S600

سیم آلتن برای برد بیشتر از کتابچه سیمکشی می باشد

- پمپ الکتریکی ۱ ثانیه
- مشترک
- پمپ بادی ۷ ثانیه

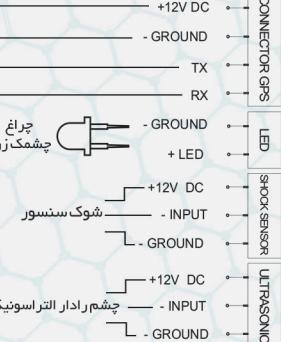

دستگاه جی پی اس را در محل نصب کنید که
آرم نورون (NORON) رو به آسمان باشد

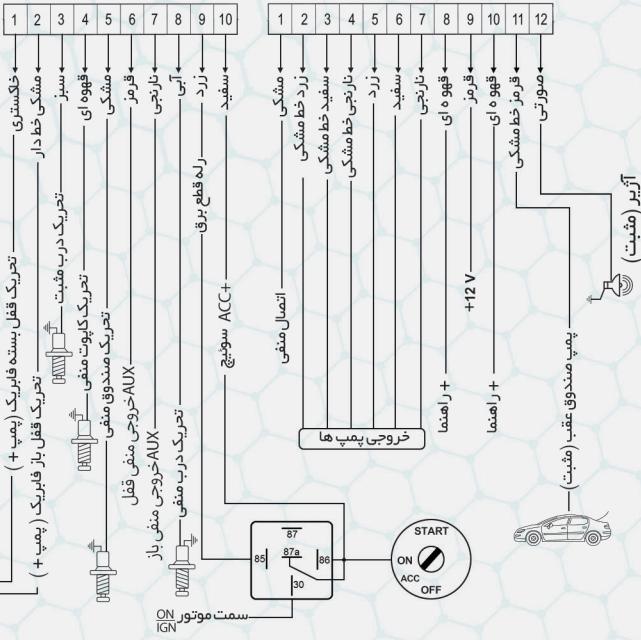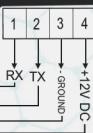

کلید های نرم افزار



کنترل دزدگیر : همانند ریموت کنترل فیزیکی عمل میکند

در ب ها با صدا قفل می شود و سیستم امنیتی فعال می شود

در ب ها باز می شود و سیستم امنیتی غیر فعال می شود

در ب ها بی صدا قفل می شود و سیستم امنیتی فعال می شود

صندوق پران(سه ثانیه نگه دارید)

در صورت داشتن آپشن صندوق پران و فعال کردن توسط تکنسین

کلید های نرم افزار

افزودن ردیاب : در این قسمت میتوانید هر تعداد خودرویی که مجهز به سیستم نورون هستند را به نرم افزار گوشی متصل کنید که بتوانید با یک گوشی چندین خودرو را کنترل کنید در قسمت (وارد کردن شماره) شماره سیم کارت داخل خودرو را وارد کنید و سپس تائید را بزنید در مرحله بعد یک نام برای خودرو انتخاب کنید. برای انتخاب خودرو با زدن دکمه انتخاب ردیاب نام یکی از خودروهای وارد شده را انتخاب کنید تا بتوانید آن خودرو را مدیریت کنید.

افزودن کاربر: در این بخش ۲۰ کاربر آفلاین می توانند کنترل یک خودرو را انجام دهند. در قسمت (وارد کردن شماره) شماره تلفن شخصی که میخواهید اضافه کنید را وارد و سپس تائید نمایید، برای فرد جدید پیام خوش آمد ارسال می شود و همچنین برای حذف کاربر می توانید دکمه ضربدر کنار شماره تلفن را زده و کاربر را حذف کنید، پیام تائید حذف برای مدیر ارسال می شود.

توقف خودرو: این سیستم قابلیت خاموش کردن خودرو از سراسر کشور را دارد در صورتی که تکنسین رله قطع کن برق را وصل کرده باشد با زدن گزینه خاموش کردن فوری برق خودرو بعد از چند ثانیه قطع و خودرو خاموش می شود و دیگر قادر به روشن شدن نیست و با گزینه روشن کردن میتوانید اجازه روشن شدن خودرو را بدهید.

وضعیت : با زدن آیکون وضعیت گزارش های باز یا بسته بودن درب خودرو، روشن یا خاموش بودن خودرو، سرعت خودرو و ولتاژ برق باتری خودرو را اعلام می کند.

گزارش سوئیچ : گزارش روشن و خاموش شدن خودرو به مالک ردیاب پیامک داده می شود.

کلید های منو تنظیمات نرم افزار

تغییر مدیر: در صورت فروش یا واگذاری خودرو به صاحب یا مدیر جدید از این قسمت میتوانید استفاده کنید، ابتدا نرم افزار نورون را روی گوشی فرد جدید نصب کرده و شماره سیم کارت روی دستگاه را وارد کنید و بعد میتوانید از این منو توسط صاحب یا مدیر قبلی انتقال را انجام دهید و در پایان پیام خوش آمدگویی برای مدیر جدید ارسال می شود.

ایترن: در صورتی که میخواهید بر روی سامانه اطلاعات مسیر ها و داده ها ارسال شود این گزینه را فعال کنید، در قسمت فعال با سوئیچ فقط هنگامی که خودرو روش باشد مسیرها به سامانه ارسال می شود.

اجازه شنود کاربران: در این بخش میتوان دسترسی میکروفون را برای کاربران فعال یا غیرفعال نمود.

نوع هشدار: میتوانید یکی از چهار حالت اعلام هشدار را به دلخواه انتخاب کنید.

قفل کودک: با فعال شدن این امکان بعد از حرکت خودرو و سرعت ۳۰ کیلومتر به بالا درب ها قفل و هنگام خاموش کردن خودرو درب ها باز می شود.

فابریک: چنانچه این قابلیت را تکنسین نصب کرده باشد میتوانید با ریموت فابریک خودرو سیستم امنیت ریباب را فعال و غیر فعال کنید برای خودروهایی با سیم کشی عادی یا مالتی پلکس از طریق نرم افزار قابل تنظیم است.

قفل اتوماتیک: در صورت فعال بودن این قابلیت بعد از خاموش کردن خودرو و بستن آخرین درب ۳۰ ثانیه بعد درب ها با دادن هشدار قفل می شود.

با صدای تک آذیر فعال و با دو صدا غیرفعال می شود این قابلیت مختص سیستم S600 می باشد.

نکات مهم در هنگام نصب

- قبل از اینکه سیم کارت را درون ردیاب قرار دهید از فعال بودن اینترنت تعریفه آزاد مطمئن شوید به این صورت که سیم کارت را درون تلفن همراه گذاشته و کد دستوری برای ایرانسل #۱۴۳۴۵۵۵* و برای همراه اول #۱۰۰۱۱۴* را اجرا کنید.
- برد ردیاب را به آرامی از درون قاب بیرون بیاورید سیم کارت را با رعایت جهت درون خشاب قرار دهید سوکت باتری را جا زده و درب قاب دستگاه و پیچ ها را بیندید(در زمان روشن بودن سیستم وجود ولتاژ هرگز سیم کارت را از محل خود خارج نکنید).
- تحت هیچ شرایطی به قطعات برد دست نزنید که مورد آسیب هستند و از قرار دادن برد روی سطح فلزی جدا خودداری کنید.
- باتری پشتیبان فاقد شارژ اولیه است حتما بعد از روشن شدن به تنظیمه وصل شود تا پس از آن بصورت اتوماتیک باتری پشتیبان شارژ شود.
- بعد از نصب ردیاب حتما نوشته لوگو روی قاب (NORON) رو به آسمان باشد.
- برای عملکرد بهتر دستگاه ردیاب از منبع نویز مثل ضبط،ECU و کیلومتر حداقل ۱۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد.



کد دستوری از طریق پیامک

در صورت دسترسی نداشتن به نرم افزار نورون و یا گوشی هوشمند میتوانید از دستورات زیر به صورت پیامک استفاده کنید.

توجه داشته باشید کلیه دستورات با "حروف کوچک" زده شود در غیر اینصورت پاسخ پیام به شما داده نمی شود

کلیه این قابلیت ها در نرم افزار در دسترس است. لذا درموقع خاص میتوانید از فرمان های زیر به صورت دستی استفاده کنید نرم افزار ردیاب نورون در سایت www.noroncar.ir موجود می باشد.

ردیف	نوع عملکرد	متن پیامک	شرح عملکرد
۱	قفل کردن درب ها	lock	درب خودرو قفل می شود
۲	باز کردن درب ها	unlock	درب خودرو باز می شود
۳	حداکثر سرعت	vel	اعلام سرعت بیشتر از حد مجاز تعیین شده
۴	موقعیت یابی	loc	پیامک حاوی لینک نقشه آخرین موقعیت آفلاین
۵	صندوق پران	trunk	درصورت داشتن پمپ صندوق عقب درب صندوق باز می شود
۶	افزودن کاربر	add,98	۲۵ کاربر میتوانند بصورت آفلاین همزمان خودرو را مدیریت کنند
۷	حذف کاربر	Del,98	جهت حذف کاربر تعیین شده فقط توسط مدیر
۸	خاموش کردن خودرو	stop,1	امکان خاموش کردن خودرو از طریق پیامک
۹	روشن کردن خودرو	stop,0	امکان روشن کردن خودرو از طریق پیامک
۱۰	وضعیت	report	وضعیت درب،سوچیج،سرعت و ولتاژ نمایش داده می شود
۱۱	تغییر مدیر	Phone,98	در صورت تغییر مدیریت کلیه دستورات برای مالک جدید ارسال می شود

ردیف	حالت اعزام به تعمیر فعال	اعزام به تعمیر غیرفعال حالت کارواش	اعزام به تعمیر غیرفعال
۱۲	قفل بدون صدا	نهنگام بازشدن درب دینگ دانگ غیرفعال می شود	نهنگام بازشدن درب دینگ دانگ غیرفعال می شود
۱۳	اینترنت فعال	آژیر، راهنمایی و سیستم امنیتی غیرفعال می شود (حالات کارواش)	آژیر، راهنمایی و سیستم امنیتی غیرفعال می شود (حالات کارواش)
۱۴	اینترنت غیرفعال	آژیر هنگام قفل شدن حذف می شود	آژیر هنگام قفل شدن حذف می شود
۱۵	قفل کودک فعال	لغو دستور ذخیره سازی مسیرها بر روی سامانه	لغو دستور ذخیره سازی مسیرها بر روی سامانه
۱۶	قفل کودک غیرفعال	بعد از حرکت خودرو درب ها قفل می شود	بعد از حرکت خودرو درب ها قفل می شود
۱۷	فابریک فعال	لغو دستور قفل شدن درب ها بعد از حرکت	لغو دستور قفل شدن درب ها بعد از حرکت
۱۸	فابریک فعال مالتی پلکس	استفاده از ریموت فابریک خودرو با سیم کشی عادی	استفاده از ریموت فابریک خودرو با سیم کشی مالتی پلکس
۱۹	فابریک غیرفعال	برای قطع و متصل نبودن ریموت فابریک خودرو به دزدگیر	برای قطع و متصل نبودن ریموت فابریک خودرو به دزدگیر
۲۰	اجازه شنود کاربران	کاربران میتوانند دسترسی به صدای میکروفون داشته باشند	کاربران میتوانند دسترسی به صدای میکروفون داشته باشند
۲۱	غیرفعال کردن شنود کاربران	لغو دسترسی کاربران به صدای میکروفون	لغو دسترسی کاربران به صدای میکروفون
۲۲	قفل اتوماتیک فعال	بعد از بستن آخرین درب، ۳۰ ثانیه بعد درب ها قفل می شود	بعد از بستن آخرین درب، ۳۰ ثانیه بعد درب ها قفل می شود
۲۳	قفل اتوماتیک غیرفعال	لغو دستور بالا	لغو دستور بالا
۲۴	به روزرسانی ردیاب	(نسخه اعلام شده) noron600.	به روزرسانی ردیاب
۲۵	مشاهده نسخه سخت افزار	مشاهده نسخه سخت افزار ردیاب	مشاهده نسخه سخت افزار ردیاب
۲۶	گزارش سوئیچ فعال	اعلام روش و خاموش شدن خودرو	اعلام روش و خاموش شدن خودرو
۲۷	گزارش سوئیچ غیرفعال	لغو اعلام روش و خاموش شدن خودرو	لغو اعلام روش و خاموش شدن خودرو
۲۸	صدای دینگ دانگ فعال	نهنگام بازشدن درب دینگ دانگ فعال می شود	نهنگام بازشدن درب دینگ دانگ فعال می شود
۲۹	صدای دینگ دانگ غیرفعال	نهنگام بازشدن درب دینگ دانگ غیرفعال می شود	نهنگام بازشدن درب دینگ دانگ غیرفعال می شود
۳۰	اعزام به تعمیر غیرفعال حالت	آژیر، راهنمایی و سیستم امنیتی غیرفعال می شود (حالات کارواش)	آژیر، راهنمایی و سیستم امنیتی غیرفعال می شود (حالات کارواش)
۳۱	حالات اعزام به تعمیر فعال	آژیر، راهنمایی و سیستم امنیتی غیرفعال می شود (حالات کارواش)	آژیر، راهنمایی و سیستم امنیتی غیرفعال می شود (حالات کارواش)



WWW.NORONCAR.IR

NORONCARSYSTEM@GMAIL.COM

@NORONCAR

@NORONCAR

با تشکر از حسن انتخاب شما
برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق نمایندگان ما در سراسر
کشور و شبکه های اجتماعی و وب سایت با ما در ارتباط باشید.