

NORON S500

دفترچه راهنما

دزدگیر و ردیاب نورون

TRACK, LOCATE & CONTROL YOUR VEHICLE FROM ANYWHERE IN THE WORLD



جایگزاری سیم کارت و راه اندازی



GPS tracking
AUTO SECURITY
NORON
GPS Tracker car alarm system

حتما این صفحه مطالعه شود

۱. ابتدا یک سیم کارت ایرانسل یا همراه اول آماده کنید قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه توجه داشته باشید، سیم کارت بایستی فاقد پین کد باشد. جهت اطمینان ابتدا سیم کارت درون یک گوشی موبایل قرار داده و پین کد سیم کارت را غیر فعال و عملکرد آنرا نسبت به ارسال و دریافت پیام و ارسال و دریافت تماس امتحان نمایید
توصیه میشود سرویس های اضافی روی سیم کارت نظیر انتقال مکالمه، پشت خط، نمایش هزینه تماس بعد از هر تماس و..... را غیر فعال نمایید این سرویس ها میتواند موجب کند شدن عملکرد سیستم گردد
۲. از موجوی شارژ سیم کارت اطمینان حاصل فرمایید، چنانچه شارژ اولیه سیم کارت پایین است آن را شارژ نمایید (از بسته اینترنتی استفاده نشود)
۳. برد ردياب را به آرامی از درون قاب بیرون بیاورید سیم کارت را با رعایت جهت درون خُشاب قرار دهید سوکت باتری را جا زده و درب قاب دستگاه و پیچ ها را ببندید (در زمان روشن بودن سیستم و وجود ولتاژ هرگز سیم کارت را از محل خود خارج نکنید)
تحت هیچ شرایطی به قطعات برد دست نزنید که مورد آسیب هستند و از قرار دادن برد روی سطح فلزی جدا خودداری کنید
باتری پشتیبان فاقد شارژ اولیه است حتما بعد از نصب تغذیه وصل شود که بعد از آن بصورت اتوماتیک باتری پشتیبان شارژ شود
برای عملکرد بهتر ردياب حتما نوشته لوگو نورو (NORON) رو به آسمان باشد

۱

ارتباط موبایل با دستگاه

GPS tracking
AUTO SECURITY
NORON
GPS Tracker car alarm system

- جهت کار با دستگاه دو راه وجود دارد اجرای فرامین از طریق نرم افزار اندروید و ios و اجرای فرامین از طریق پیامک انگلیسی که در جدول دفترچه راهنما صفحه آخر ذکر شده است
- روش برقراری ارتباط شماره مالک یا دستگاه نورو
نرم افزار ردياب نورو را روی گوشی نصب کرده (وارد سایت نورو شوید www.noroncar.ir) و مجوز های دسترسی به گوشی را تایید کنید و طبق تصویر ابتدا شماره تلفن سیم کارت درون ردياب را وارد کنید و سپس تایید را بزنید
یک نام برای خودرو مورد نظر نوشته شود



۲

جایگزاری سیم کارت و راه اندازی

نکته:

- ۱- در صورتی که تماس گرفتید سیم کارت خاموش بود از فعال بودن سیم کارت و نداشتن پین کد و برقراری تغذیه دستگاه اطمینان حاصل کنید
 - ۲- در صورتی که گوشی مالک ۲ سیم کارت باشد باید پیام ها و تماس ها را روی سیم کارتی که میخواهید استفاده کنید تنظیم شود یا از منوی تنظیمات نرم افزار نوروون گزینه ی مدیریت سیم کارت ها را انتخاب کرده و سیم کارتی که برای بار اول به دستگاه تماس گرفته و "مدیر است" را انتخاب کنید.
 - ۳- اگر روی گوشی مالک سیم کارت اعتباری است، حتما از داشتن شارژ پولی اطمینان حاصل نمایید
 - ۴- برای امکان صدای سخنگو و لوم صدای رسانه گوشی (NOTIFICATION) را بالا ببرید
 - ۵- اگر قبلا دستگاه مورد استفاده قرار گرفته و با شماره دیگری جفت است از روی برد ردیاب شاسی (میکروسوئیچ) را ۷ ثانیه نگه دارید تا حافظه شماره پاک شود
- در صورتی که به نرم افزار دسترسی ندارید میتونید به روش زیر گوشی مالک را به دستگاه ردیاب نوروون متصل کنید
سایت دسترسی به نرم افزار WWW.NORONCARIR تهیه کنید
ابتدا توسط گوشی مالک یک تماس با شماره سیم کارت درون ردیاب بگیرید بعد از صدای مشغولی پیام خوش آمد از طرف دستگاه بعد از ۲۰ ثانیه ارسال میشود در صورتی که شنود دستگاه فعال شد و بوق مشغولی شنیده نشد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است

۳

توضیحات دزدگیر

روش کد دهی ریموت کنترل دزدگیر

سوئیچ خودرو را ۴ مرتبه باز و بسته کنید بعد از شنیدن صدای چریپ و ثابت شدن راهنما ۱۰ ثانیه فرصت دارید یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید تا چریپ تایید شنیده شود
توضیح: این سیستم تا ۳ عدد ریموت کنترل کد میگیرد با وارد کردن ریموت چهارم ریموت اول حذف میشود
مشخصات ریموت 918 - PLC
برد ریموت کنترل : سیم آنتن دستگاه دزدگیر را به کنار پایه ستون بالا ببرید تا بتوانید از حداکثر برد دزدگیر استفاده کنید

حالت فابریک : تکنسین محترم لطفا دقت شود اگر این آپشن را نصب کرده اید از نوار ابزار نرم افزار نوروون گزینه فابریک را فعال کنید و سیم ها را طبق نقشه متصل کنید، **توجه برای دقت بیشتر توسط لامپ تست جهت قفل و باز را مشخص کنید**
جامپر کنار دستگاه به منظور تایم قفل و باز کردن میباشد که در حالت پیش فرض کارخانه روی ۰/۷ ثانیه است چنانچه نیاز بود در برخی از خودرو هایی که از تایم بیشتری استفاده می شود جامپر را روی ۷ ثانیه قرار دهید (مانند پمپ های بادی)
توجه: اگر خروجی پمپ ها مثبت باشد این عمل باعث میشود در داخل پمپ ها برق نگه داشته شود اگر مصرف کننده شما تحمل نگه داشتن برق را نداشته باشد باعث سوختن آن میشود لطفا در موارد خاص استفاده شود این یک آپشن برای یک محصول حرفه ای است لطفا در نصب دقت لازم را به عمل بیاورید
زمان تاخیر سنسور درب ها در هنگام فعال شدن دزدگیر بعد از ۳۵ ثانیه دستگاه آماده به کار میشود بطوری که بعد از فعال شدن دزدگیر چراغ LED ثابت میشود و بعد از ۳۵ ثانیه چشمک زن شده و دزدگیر فعال میشود

۴

کلیدهای ترکیبی ریموت

۱- حالت کارواش یا اعزام به تعمیرگاه (VALET MODE):

در این حالت ریموت فقط برای قفل و باز کردن استفاده میشود و آژیر و راهنما و کلیه قسمت های دزدگیر غیر فعال میشود دکمه قفل و بدون صدا را همزمان با هم یک ثانیه فشار دهید با صدای تک آژیر فعال و با ۲ چریب غیر فعال میشود

۲- حالت آژیر دینگ دانگ باز بودن درب ها (ALARM DOOR):

در صورت فعال بودن این آپشن اگر درب خودرو باز شود همزمان با راهنما زدن دستگاه بوق دینگ دانگ میزند این عمل برای آگاهی از بسته بودن درب میباشد

دکمه قفل و آژیر اضطراری را همزمان با هم یک ثانیه فشار دهید با صدای تک آژیر فعال و با ۲ چریب غیر فعال میشود

۳- قابلیت ضد سرقت (ANTI - HIJACK):

در هنگام روشن بودن خودرو چنانچه خودرو مورد سرقت قرار بگیرد با فشردن دکمه بدون صدا و سپس ۲ مرتبه پشت سر هم دکمه آژیر اضطراری خودرو فوراً خاموش میشود و جهت اجازه روشن شدن خودرو فقط با فشردن دکمه قفل باز انجام میگردد از طریق نرم افزار هم می توانید کنترل کنید.

۴- صندوق پران:

برای باز کردن صندوق عقب در صورت داشتن پمپ صندوق عقب دکمه قفل باز ریموت را ۵ ثانیه نگه دارید تا درب صندوق باز شود

عملکرد های ریموت فابریک، قفل کودک و... از روی نرم افزار فعال و غیر فعال میشود

۵

کلید های نرم افزار

حداکثر سرعت : با انتخاب سرعت تعیین شده، چنانچه خودرو از حد مجاز تعیین شده بیشتر برود به مدیر دستگاه پیام (سرعت غیر مجاز) داده میشود

ردیابی خودرو: آخرین موقعیت خودرو به صورت آنلاین و آفلاین پیامک داده میشود شما میتوانید بعد از دریافت پیامک یکی از دو حالت آفلاین و آنلاین را انتخاب کنید توجه داشته باشید که باید نقشه آفلاین برای بار اول دانلود شود

شنود صدا: برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کفایت دکمه شنود را زده و در صورت وصل بودن میکروفن صدا برای شما پخش خواهد شد این سیستم تنها دستگاه موجود در بازار است که میتواند شدت حساسیت میکروفن را تغییر دهید ، از نوار ابزار تنظیمات وارد قسمت حساسیت میکروفن بروید و مقدار حساس بودن صدا به محیط را تغییر دهید حالت پیش فرض کارخانه استاندارد می باشد

هشدار ! این آپشن برای یک محصول حرفه ای است ، مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا به عهده مصرف کننده می باشد و شرکت در قبال مسائل جانی و بیش آمده های احتمالی ناشی از آن هیچگونه مسئولیتی ندارد

صندوق دریافتی: کلیه پاسخ هایی که توسط دستگاه به نرم افزار گوشی داده میشود در صندوق دریافتی ثبت میشود


حصار جغرافیایی: دو نقطه که در نقشه می خواهید حصار باشد با کلیک کردن روی صفحه مشخص کنید بعد از انتخاب، آیکون فعال سازی را در قسمت بالای نقشه انتخاب کنید و گزینه فعال سازی و سپس ذخیره و ارسال را بزیند چنانچه خودرو از حریم تعیین شده داخل و خارج شود به مدیر دستگاه اعلام میکند

۶




نقشه سیم کشی S500

GPS tracking
AUTO SECURITY
NORON
 GPS Tracker car alarm system

سیم آنتن برای برد بیشتر از کنار پایه ستون بالا ببرید

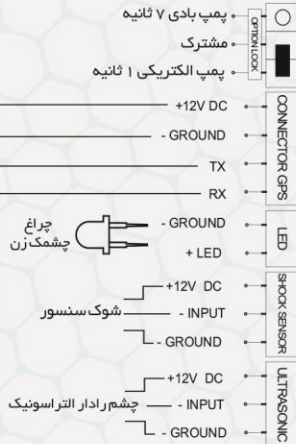

دستگاه جی پی اس را در محلی نصب کنید که آرم نورون (NORON) رو به آسمان باشد

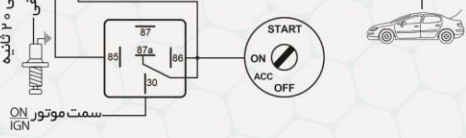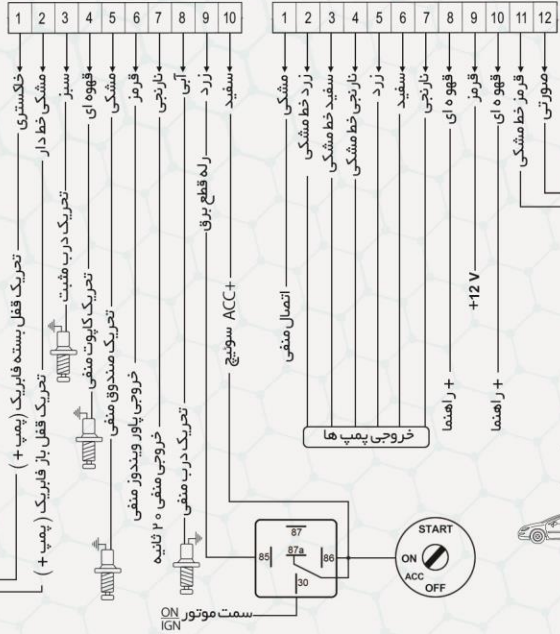

کلید های نرم افزار

کنترل دزدگیر : همانند ریموت کنترل فیزیکی عمل میکند



درب ها با **صدا قفل** می شود و سیستم امنیتی فعال می شود

درب ها با **باز** می شود و سیستم امنیتی غیر فعال می شود

درب ها **بی صدا قفل** می شود و سیستم امنیتی فعال می شود

صندوق پران(سه ثانیه نگه دارید)

در صورت داشتن آپشن صندوق پران و فعال کردن توسط تکنسین

۷

کلید های نرم افزار

افزودن خودرو : در این قسمت میتوانید هر تعداد خودرویی که مجهز به سیستم نورون هستند را به نرم افزار گوشی متصل کنید که بتوانید با یک گوشی چندین خودرو را کنترل کنید در قسمت (وارد کردن شماره) شماره سیم کارت داخل خودرو را وارد کنید و سپس تأیید را بزنید در مرحله بعد یک نام برای خودرو انتخاب کنید برای انتخاب خودرو ها با زدن دکمه تنظیمات از نوار ابزار کنار گزینه **انتخاب خودرو** را بزنید و نام یکی از خودرو های وارد شده را انتخاب کنید تا بتوانید آن خودرو را مدیریت کنید

افزودن کاربر: در این بخش میتوانید ۸ کاربر کنترل یک خودرو را انجام دهند در قسمت (وارد کردن شماره) شماره تلفن شخصی که میخواهید اضافه کنید را وارد و سپس تأیید نمایید سپس برای فرد جدید پیام خوش آمد میاید و همچنین برای حذف کاربر میتوانید دکمه ضربدر کنار شماره تلفن را زده و کاربر را حذف کنید بعد از حذف پیام تأیید حذف برای مدیر می آید. در هر مرحله منتظر پاسخ از سمت دستگاه باشید در غیر اینصورت دستور اعمال نمیشود

توقف خودرو: این سیستم قابلیت خاموش کردن خودرو از سراسر کشور را دارد در صورتی که تکنسین رله قطع کن برق را نصب کرده باشد با زدن گزینه خاموش کردن فوری برق خودرو بعد از چند ثانیه قطع و خودرو خاموش میشود و دیگر قادر به روشن شدن نیست و با گزینه روشن کردن میتوانید اجازه روشن شدن خودرو را بدهید

گزارش گیری : با زدن ایکون گزارش گیری گزارش ها باز یا بسته بودن درب خودرو، روشن یا خاموش بودن خودرو، سرعت خودرو و ولتاژ برق باتری خودرو را اعلام میکند

۸

کلید های نرم افزار منو تنظیمات

انتقال خودرو: در صورت فروش یا واگذاری خودرو به صاحب یا مدیر جدید از این قسمت می‌توانید استفاده کنید. ابتدا نرم افزار نوروں را روی گوشی فرد جدید نصب کرده و شماره سیم کارت روی دستگاه را وارد کنید و بعد می‌توانید از این منو توسط مدیر قبلی انتقال را انجام دهید و در پایان برای مدیر جدید پیام خوش آمد گویی می‌آید
اینترنت: در صورت که می‌خواهید بر روی سامانه اطلاعات مسیر ها و داده ها ارسال شود این گزینه را روشن کنید در قسمت فعال با سوئیچ فقط هنگامی که خودرو روشن باشد مسیر ها به سامانه ارسال میشود

کد USSD: برای وارد کردن کد شارژ و استعلام شارژ در این قسمت کد را وارد کنید

نوع هشدار: نوع هشدار دادن و اعلام خبر از سمت خودرو برای گوشی مدیر را می‌توانید یکی از چهار حالت را انتخاب کنید

قفل کودک: با فعال شدن این قسمت بعد از حرکت خودرو درب ها قفل و بعد از خاموش کردن درب ها باز میشود (با صدای تک آژیر فعال و با ۲ صدا غیر فعال می‌شود)

فابریک: چنانچه این قابلیت را تکنسین نصب کرده باشد می‌توانید همراه با ریموت کنترل دزدگیر از ریموت فابریک خودرو برای فعال و غیر فعال کردن سیستم استفاده کنید (با صدای تک آژیر فعال و با ۲ صدا غیر فعال می‌شود)

قفل اتوماتیک: در صورت فعال بودن این قابلیت بعد از خاموش کردن خودرو و بستن آخرین درب ۳۰ ثانیه بعد درب ها با دادن هشدار قفل میشود (با صدای تک آژیر فعال و با ۲ صدا غیر فعال می‌باشد) این قابلیت مختص سیستم ۵۵۰۰ می‌شود

۹

نکات مهم در هنگام نصب

نکات مهم

نکته: در صورت فعال نبودن اینترنت قبل از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه توسط گوشی تلفن همراه این کد را وارد کنید. برای ایرانسل #*۱*۳*۵۵۵* و برای همراه اول #*۱۱۴*۱۰۰* فعال کنید.

برد ردياب را به آرامی از درون قاب بیرون بیاورید سیم کارت را با رعایت جهت درون خشاب قرار دهید سوکت باتری را جا زده و درب قاب دستگاه و پیچ ها را ببندید (در زمان روشن بودن سیستم و وجود ولتاژ هرگز سیم کارت را از محل خود خارج نکنید)

تحت هیچ شرایطی به قطعات برد دست نزنید که مورد آسیب هستند و از قرار دادن برد روی سطح فلزی جدا خودداری کنید



باتری پشتیبان فاقد شارژ اولیه است حتما بعد از نصب تغذیه وصل شود که بعد از آن بصورت اتوماتیک باتری پشتیبان شارژ شود

برای عملکرد بهتر ردياب حتما نوشته لوگو نوروں (NORON) رو به آسمان باشد

نکته: دستگاه ردياب از منبع نوز مثل ضبط، ECU و کیلومتر فاصله داشته باشد.

۱۰

جدول ارسال فرمان توسط پیامک به دستگاه نورون

در صورت دسترسی نداشتن به نرم افزار نورون و یا گوشی هوشمند (اندروید) میتوانید از دستورات زیر به صورت پیامک استفاده کنید
 توجه داشته باشید کلید دستورات با حروف کوچک زده شود در غیر اینصورت پاسخ پیام به شما داده نمیشود
 کلید این قابلیت ها در نرم افزار به راحتی و دسترسی کامل وجود دارد لذا درمواقع خاص میتوانید از فرمان های زیر به صورت دستی استفاده کنید نرم افزار ردیاب نورون در
 سایت www.noroncar.ir موجود می باشد.

ردیف	نوع عملکرد	متن پیامک	شرح عملکرد
۱	قفل کردن درب ها	lock	درب خودرو قفل میشود
۲	باز کردن درب ها	unlock	درب خودرو باز میشود
۳	قفل بدون صدا	mute	تک آژیر هنگام قفل شدن حذف میشود
۴	صندوق پران	trunk	در صورت داشتن پمپ صندوق عقب درب صندوق باز میشود
۵	حداکثر سرعت	مقدار سرعت,vel	اعلام تجاوز سرعت بیشتر از حد مجاز تعیین شده
۶	موقعیت خودرو	loc	پیامکی حاوی لینک نقشه آخرین موقعیت را نمایش میدهد
۷	افزودن کاربر	شماره بدون صفر add.98	۸ کاربر میتواند همزمان یک خودرو را مدیریت کند

۱۱

جدول ارسال فرمان توسط پیامک به دستگاه نورون

۸	حذف کاربر	شماره بدون صفر del.98	جهت حذف کاربر تعیین شده فقط توسط مدیر اصلی
۹	خاموش کردن خودرو	stop,1	به رله قطع برق جهت خاموش شدن خودرو فرمان می دهد
۱۰	روشن شدن خودرو	Stop,0	به رله قطع برق جهت روشن شدن خودرو فرمان می دهد
۱۱	گزارش گیری	report	وضعیت درب-سوئیچ-دما-سرعت و ولتاژ را نمایش میدهد
۱۲	انتقال خودرو	شماره بدون صفر phone.98	برای تغییر مدیر دستگاه نورون
۱۳	اینترنت روشن	net,1	اجازه ذخیره مسیرها بر روی سامانه
۱۴	اینترنت خاموش	net,0	لغو دستور ذخیره مسیرها بر روی سامانه
۱۵	قفل کودک فعال	chlock,1	بعد از حرکت خودرو درب ها قفل شود
۱۶	قفل کودک غیر فعال	chlock,0	لغو دستور قفل شدن درب ها بعد از حرکت
۱۷	فابریک فعال	fabric,1	استفاده از ریموت کنترل فابریک خودرو
۱۸	فابریک غیر فعال	fabric,0	برای قطع و متصل نبودن ریموت فابریک خودرو به دزدگیر
۱۹	قفل اتوماتیک فعال	passive,1	بعد از بستن آخرین درب ۳۰ ثانیه بعد درب ها قفل میشود
۲۰	قفل اتوماتیک غیر فعال	passive,0	لغو دستور بالا

۱۲

**GPS tracking**
AUTO SECURITY
NORON
GPS Tracker car alarm system



🌐 WWW.NORONCAR.IR
✉ NORONCARSYSTEM@GAMIL.COM
✉ @NORONCAR
📷 @NORONCAR

با تشکر از حسن انتخاب شما
برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق نمایندگان ما در سراسر کشور و شبکه های اجتماعی و وب سایت با ما در ارتباط باشید